






# ドライバンの点検

日常点検と定期点検整備とがあります  
ここでは日常点検について紹介します


日本フルハーブ(株)  
サービス部




① キャブ内のライティングスイッチを車幅灯・トップマーカ点灯位置にする

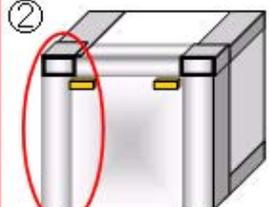

② 右側のコーナーカバー・ポストが破損していないか  
トップマーカが点灯しているかを確認する

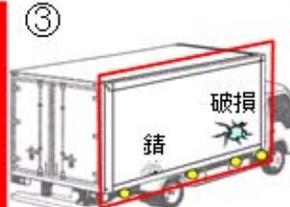


③ 右側サイト面体 錆、破損などの確認  
サイトマーカの点灯確認

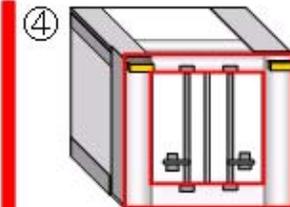

④ リアフレームの損傷  
リヤトップマーカの点灯確認





⑤ リアドア開閉作動状況  
(金具の作動・緩み・損傷)  
ドアガスケットの破れの確認  
(冷気漏れの原因になります)

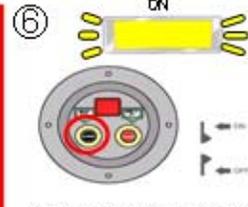


⑥ 庫内室内灯スイッチの作動確認  
(スイッチを入れて庫内灯が点灯するか)




⑭ キャブ内のドア開放警告灯が点灯していないか確認をする  
(点灯している場合は、ドアが確実に閉まっているか確認して下さい。)

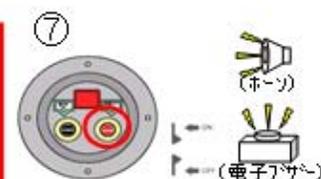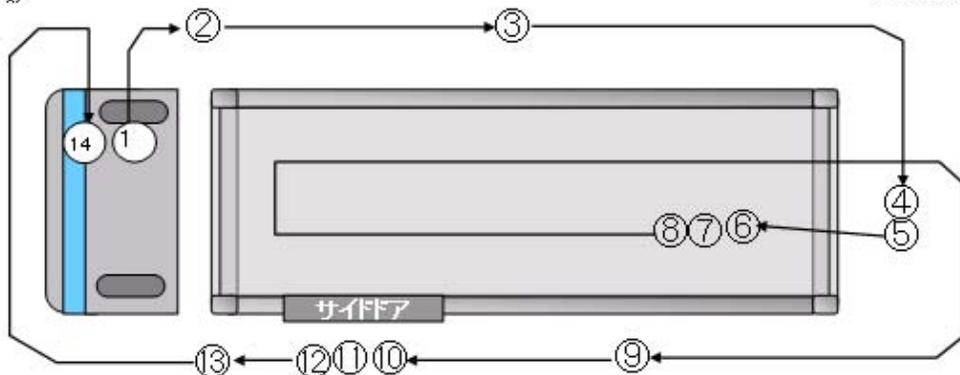


⑦ 庫内非常ブザースイッチの作動確認  
(スイッチを入れてホーンまたは電子ブザーが鳴るか)

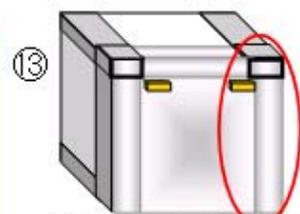


⑬ 左側のコーナーカバー・ポストが破損していないか  
トップマーカが点灯しているかを確認する

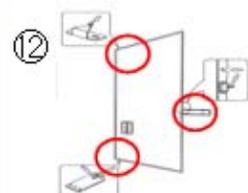

⑫ サイドドアの作動状況が悪い場合は自動車用シャックリッス可動部に注入する (CRC-556は使用しないで下さい)

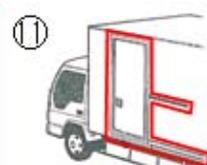


⑪ サイドドアの開閉作動確認  
(確実に閉まる・引っ掛かりなど無い)

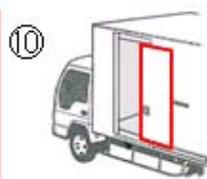

⑩ サイドドアのガスケットの破れ・はがれなどの確認  
(冷気漏れの原因防止)



⑨ 左側サイト面体 錆、破損などの確認  
サイトマーカの点灯確認

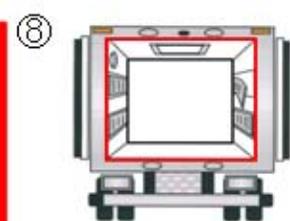

⑧ 内装部品に外れ、損傷などの確認  
(ラックレール、面体など)